



Leica 3D Disto

Scanrichtung „Punkt zu Punkt“

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems


Scanrichtung „Punkt zu Punkt“

Fragen

#1- Es soll zwischen P1 und P2 abwärts über den Fussboden gescannt werden, aber der Scan verläuft aufwärts. Wie können wir abwärts scannen?

#2- P3 und P4 liegen etwa in der Mitte des Scans. Manchmal verläuft der Scan abwärts, manchmal aufwärts. Wir möchten abwärts scannen. Welche Logik liegt hinter dem Scanverlauf?

#3- Die selbe Frage ergibt sich bei horizontalem Scan.

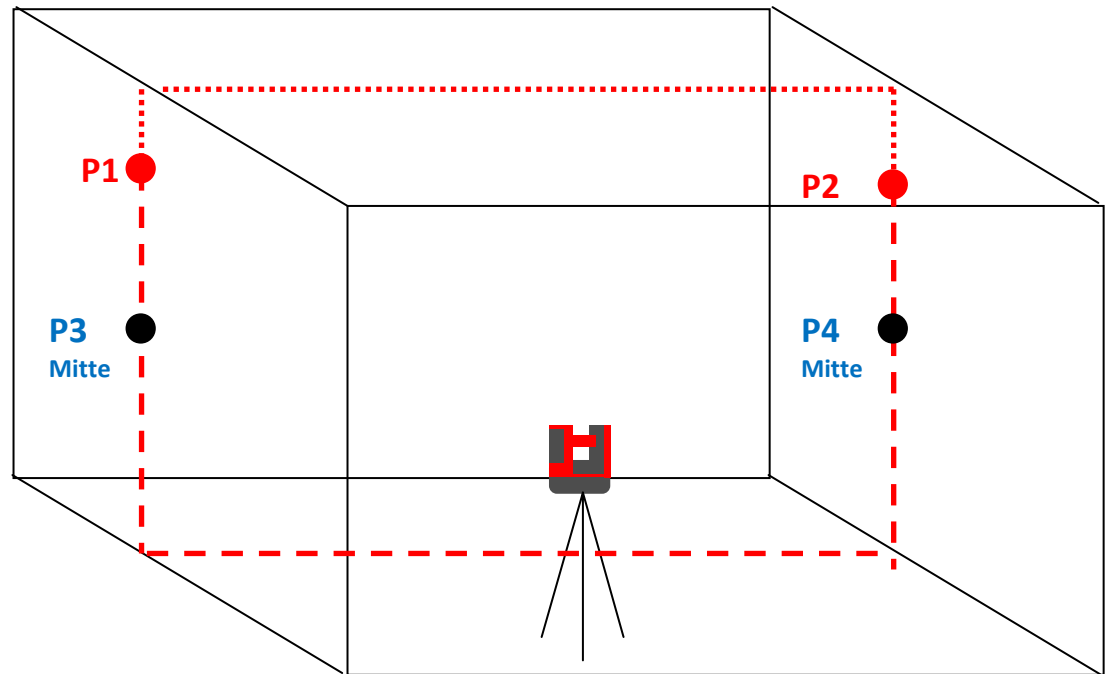






- when it has to be **right**

Scanrichtung „Punkt zu Punkt“

A

Vertikaler Scan „Punkt-zu-Punkt“

- Vertikalwinkel $< 180^\circ$ = Scanbereich
- Scanrichtung = P1 $\rightarrow$ P2

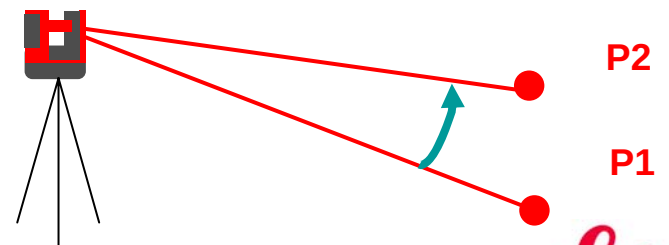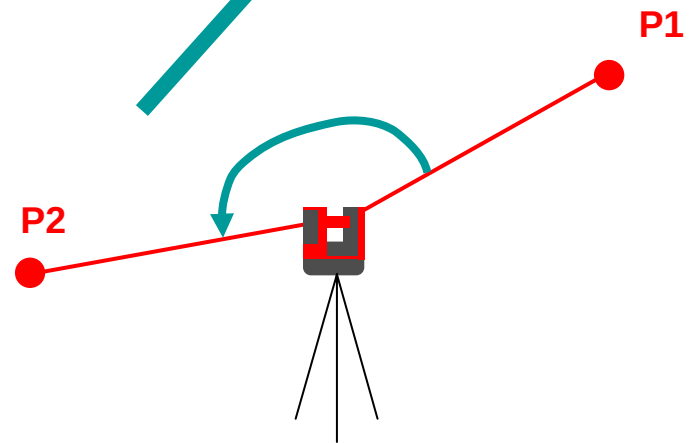
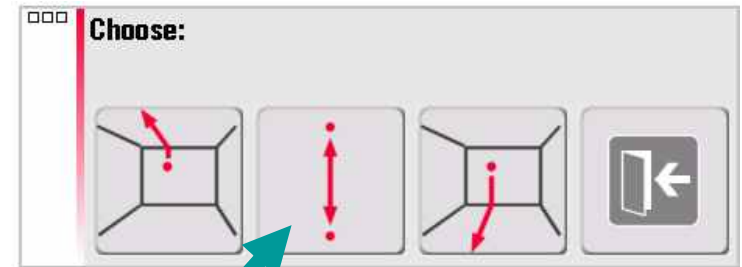
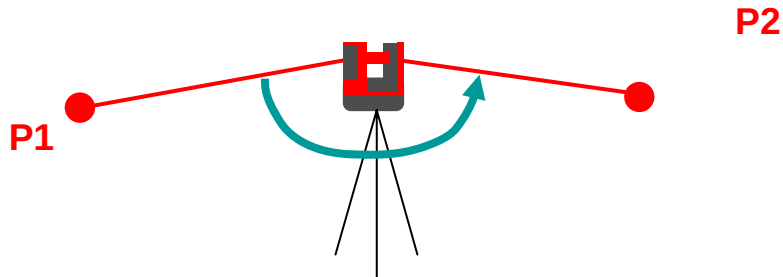
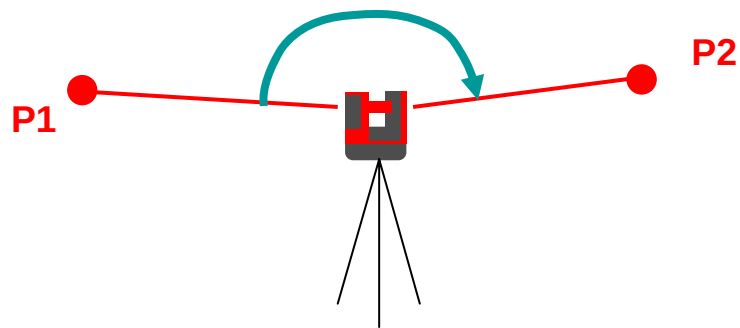


- when it has to be right

Scanrichtung „Punkt zu Punkt“

B Horizontaler Scan „Punkt-zu-Punkt“

- Horizontalwinkel $< 180^\circ$ = Scanbereich
- Scanrichtung = P1 $\rightarrow$ P2

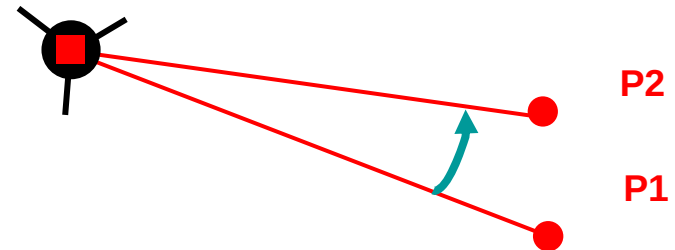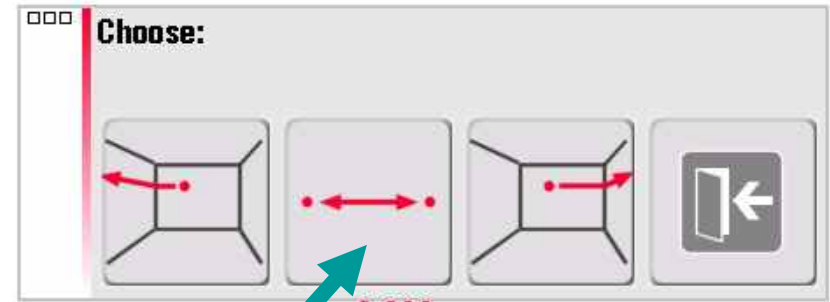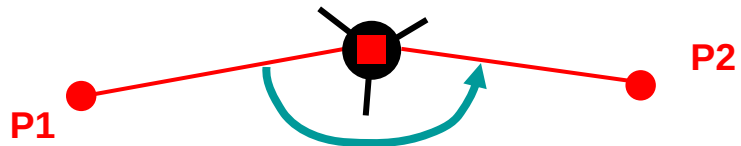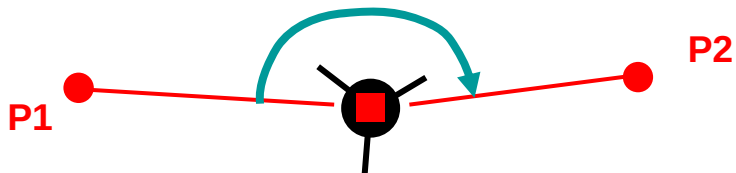

- when it has to be **right**


myworld

Weitere Anleitungen herunterladen

Wenn Sie sich bei myWorld@Leica Geosystems registrieren, haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Services, Informationen und Trainingsmaterial:

- Garantieverlängerung
- Anleitungen
- Softwareupdates
- Support
- Handbücher
- ...
- ...

<https://myworld.leica-geosystems.de>
www.3ddisto.com

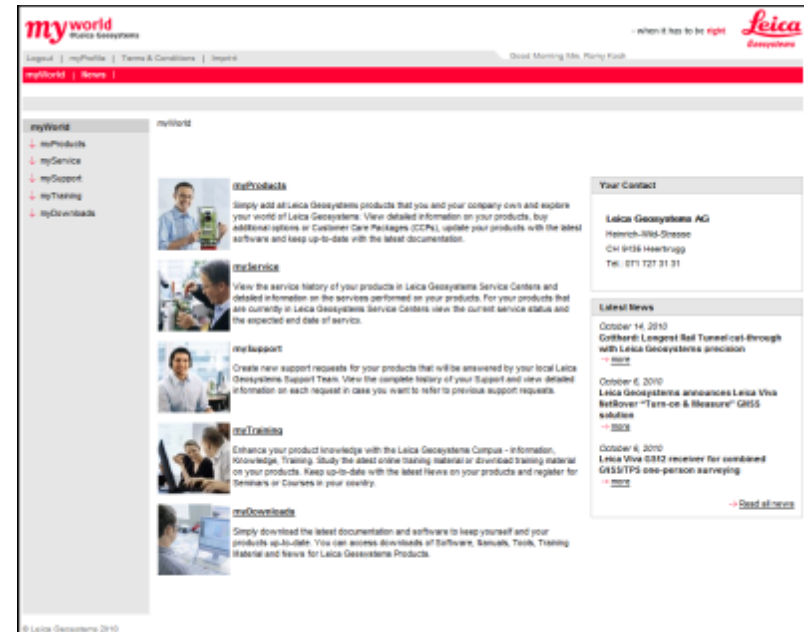

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems